

## 1) CONNEXION DE SEMI-REMORQUE À L'UNITÉ PRINCIPALE

Cette option vous permet de connecter jusqu'à 30 remorques différentes sur un seul indicateur de charge VISION15.

- La VISION15 est déjà pré-sélectionnée pour la remorque no 1. Utilisez cette fonction seulement à partir de la remorque no 2.
- Il est important de faire le calibrage vide et plein la première fois qu'on utilise une nouvelle remorque. Voir la procédure de calibrage aux pages 2 et 3 de cette brochure.
- Avant le calibrage, il faut choisir le no de l'unité désiré. Voir la procédure de sélection.
- Appuyez sur **M** pour vérifier la remorque sélectionnée.


### Procédure de sélection pour la remorque 2 à 30

- Appuyer 3 secondes sur le touche **M**;
- Sélectionnez l'unité désirée (2 à 30) en appuyant sur les touches **▲ ▼**;
- Une fois sélectionnée, appuyez sur la touche **M** pour confirmer.

## 2) DESCRIPTION DE L'OPTION MISE À ZÉRO

- Fonction qui permet de faire un chargement avec le poids net (charge payante) seulement. En activant cette fonction la balance affiche zéro kg ou zéro lbs.
- Indique séparément le poids du chargement du camion et de la semi-remorque.
- Pour contrôler le chargement de l'extérieur du camion l'installation de lumières pour le camion et la semi (en option) sont possible.

### Procédure de programmation pour les lumières extérieures

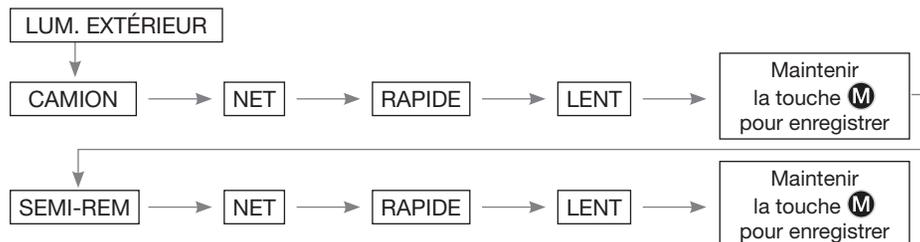

**Note - Net:** poids maximal de charge (lumière va rester allumée).  
**Rapide :** poids auquel la lumière va clignoter rapidement.  
**Lent:** poids auquel la lumière va clignoter lentement.

## AUTRES OPTIONS DISPONIBLES SYSTÈME VISION15

Appuyez 3 secondes sur la touche **M** et sélectionner l'option avec les touches **▲ ▼** suivre les instructions ou confirmer avec la touche **M**.


- 1) Cal.Vide : voir page 2 et 3 de ce feuillet;
- 2) Cal Plein : voir page 2 et 3 de ce feuillet;
- 3) Lbs ou Kilo;
- 4) No Unité remorque : identifications des remorques
- 5) Option lumière extérieure : Description de l'option mise à zéro
- 6) Lumière Vision15 : lumière pour le chargement direct sur l'afficheur (charge total);
- 7) No Unité Camion : pour identifier le numéro de camion et le numéro du sans-fil LiberT (en option);
- 8) Calibration manuelle;
- 9) Contraste;
- 10) Auto On-Off;
- 11) Affichage PSI;
- 12) Affichage 10-100 kg;
- 13) Langue;
- 14) Mot de passe: permet de bloquer l'accès à la calibration du système.

# LIVRET D'INSTRUCTIONS

pour la programmation du calibrage de la

## BALANCE INTÉGRÉE VISION15

pour **CAMION-TRACTEUR** et **SEMI-REMORQUE**

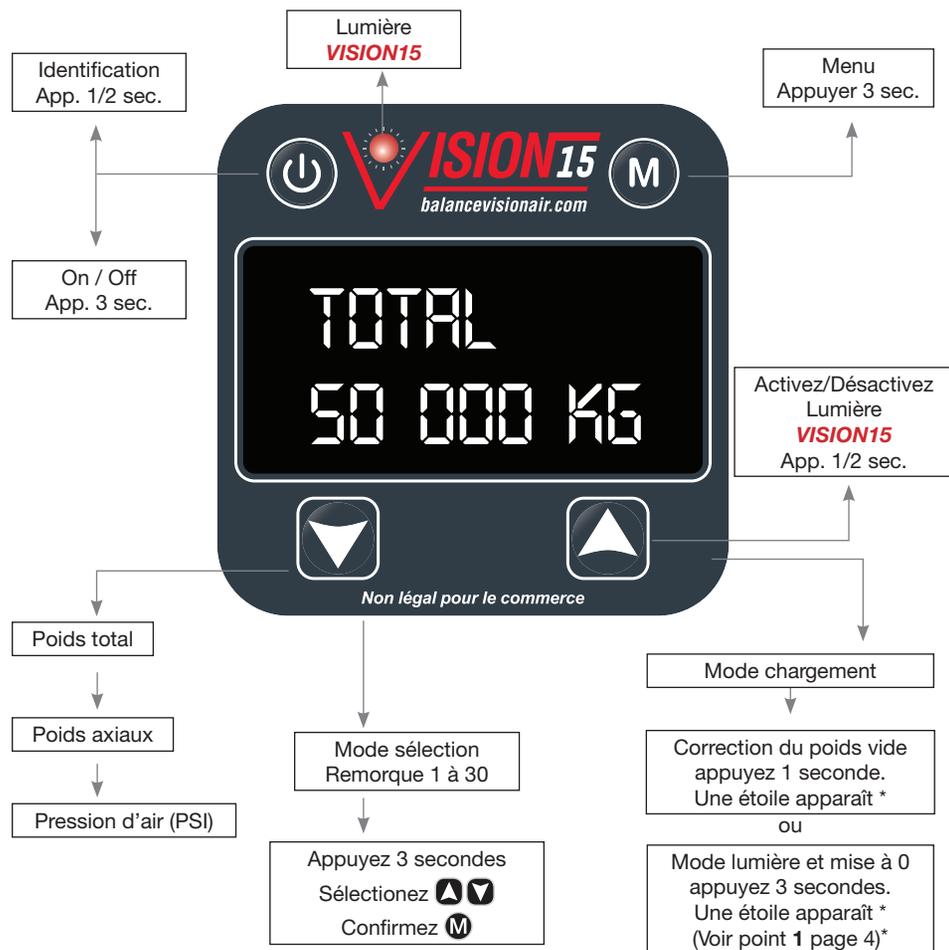

**Note :** Utilisez ces fonctions au moment du chargement seulement. Pour enlever appuyez une ou trois secondes selon l'option choisie et l'étoile \* disparaît.



Distributions NJCO inc.  
 1036 B, Route de Fossambault St-Augustin-de-Desmaures  
 QC G3A 1W8 418 624-0884  
[www.balancevisionair.com](http://www.balancevisionair.com) | [info@balancevisionair.com](mailto:info@balancevisionair.com)


## PROCÉDURE DE CALIBRAGE À VIDE

### ÉTAPE NO 1

Important voir note 1 et note 2 page 3.

Avancez le camion-tracteur sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 15 000 kg

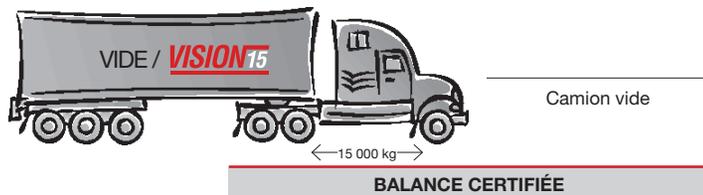

### ÉTAPE NO 2


Avancez le camion-tracteur et la semi-remorque vide sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 20 000 kg



### ÉTAPE NO 3

Mode programmation à vide du calibrage.

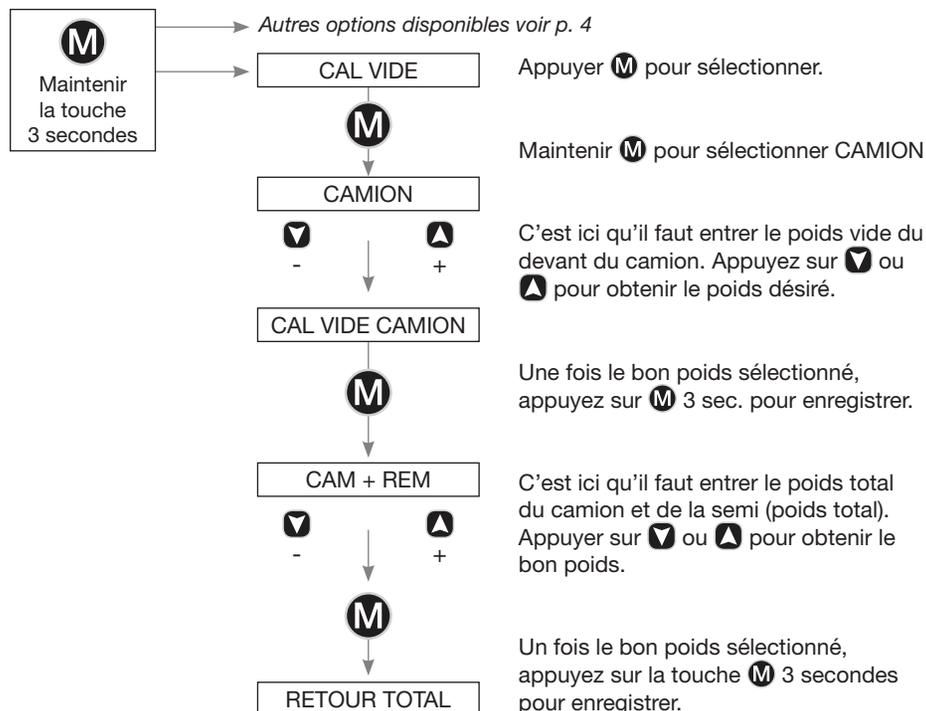

## PROCÉDURE DE CALIBRAGE PLEIN

### ÉTAPE NO 4

Avancez le camion-tracteur sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 30 000 kg



### ÉTAPE NO 5


Avancez le camion-tracteur et la semi-remorque pleine sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 50 000 kg



### ÉTAPE NO 6

Mode programmation plein du calibrage

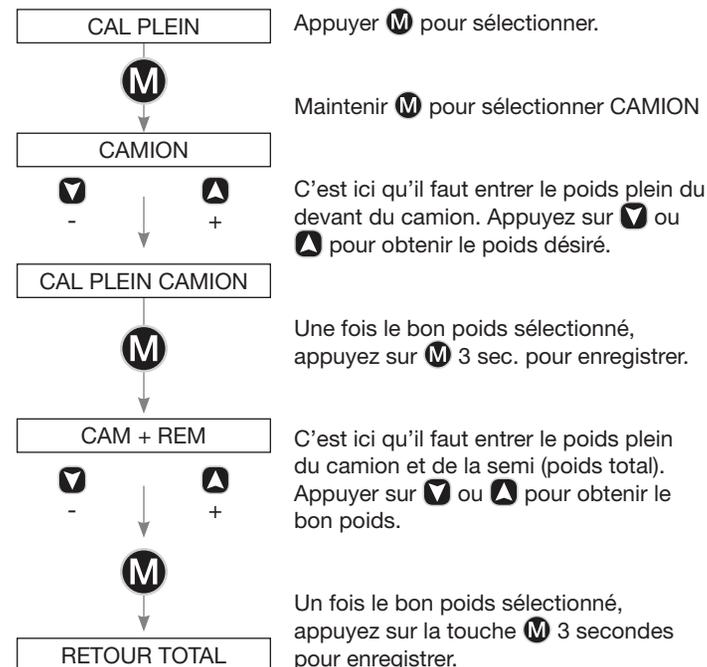

**NOTE 1 :**  
**IMPORTANT**  
Toujours faire le plein (réservoir) avant de commencer la calibration.

**NOTE 2 :**  
Pour de bons résultats, bien s'assurer que toutes les opérations sont faites sur une surface horizontale.