


DESCRIPTION DE L'OPTION MISE À ZÉRO

- Fonction qui permet de faire un chargement avec le poids net (charge payante) seulement. En activant cette fonction, la balance affiche 0.
- Pour contrôler le chargement de l'extérieur du camion, l'installation de lumières (en option) est possible.

Procédure de programmation pour les lumières extérieures

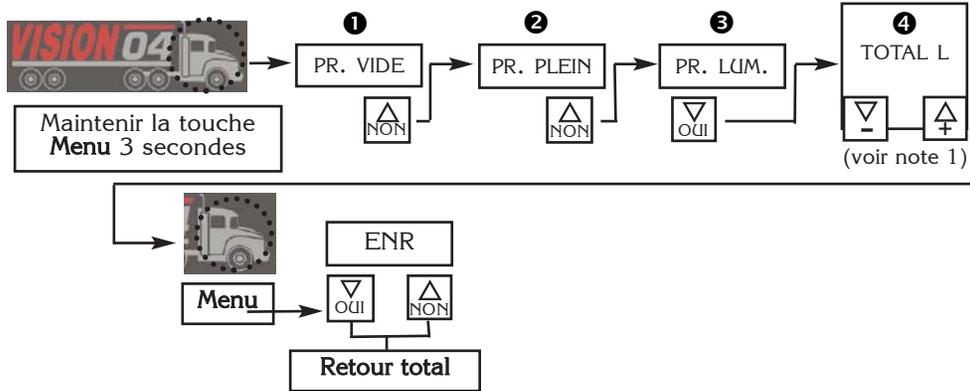

Note 1: C'est ici que vous entrez le poids net désiré pour le camion. Pour trouver le poids net, soustrayez le poids vide du camion de la charge totale permise.

Comment utiliser la fonction MISE À ZÉRO

- Placez le camion et, avant le chargement, appuyez sur la touche Δ pendant 3 secondes pour activer la **MISE À ZÉRO**. Une fois le chargement complété la **vision04** indique le poids total net de la charge.
- Pour identifier le chargement axial net, appuyez sur la touche ∇ .
- **D*** pour le poids net du devant du camion et **A*** pour le poids net de l'arrière du camion.
- Appuyez sur la touche ∇ une seconde fois pour identifier les pressions d'air des suspensions pneumatiques. **D* devant du camion (PSI)** et **A* arrière du camion**. Appuyez une dernière fois sur ∇ pour **RETOUR MISE À ZÉRO**.
- Une fois le chargement complété, appuyez 3 secondes sur la touche Δ pour désactiver l'option **MISE À ZÉRO**.

Notes :

- Il est important d'enlever la mise à zéro une fois le chargement complété .
- L'étoile (*) indique que le système est en mode mise à zéro.
- Si le camion est muni de lumières extérieures celles-ci commenceront à clignoter 4000 kl avant d'atteindre la charge maximale nette déjà programmée dans la **vision04**.


Livret d'instructions

pour la programmation du calibrage

de la

BALANCE INTÉGRÉE **VISION04**

pour camion 12 roues

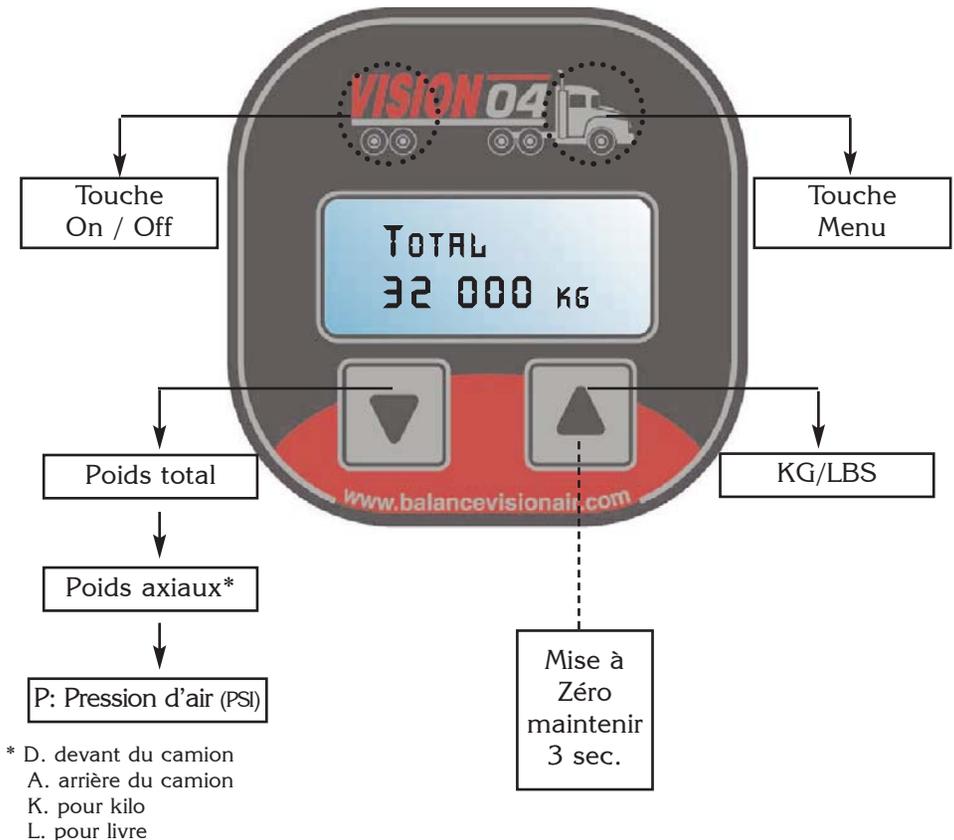

- * D. devant du camion
- A. arrière du camion
- K. pour kilo
- L. pour livre



PRODUIT PAR :

BALANCE VISIONAIR INC.
3240-115A, avenue Watt
QUÉBEC (QUÉBEC) G1X 4X7

Bur : (418) 624-0884

Sans frais : 1 866 624-0884

www.balancevisionair.com
info@balancevisionair.com

PROCÉDURE DE CALIBRAGE À VIDE

Étape n° 1

Avancer le devant du camion vide sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Devant vide
Ex. : 5 000 kg



Devant vide

Balance certifiée

Étape n° 2

Avancer tout le camion vide sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Total vide
Ex. : 10 000 kg




Total vide

Balance certifiée

Étape n° 3 Mode programmation à vide du calibrage



Maintenir la touche Menu 3 secondes

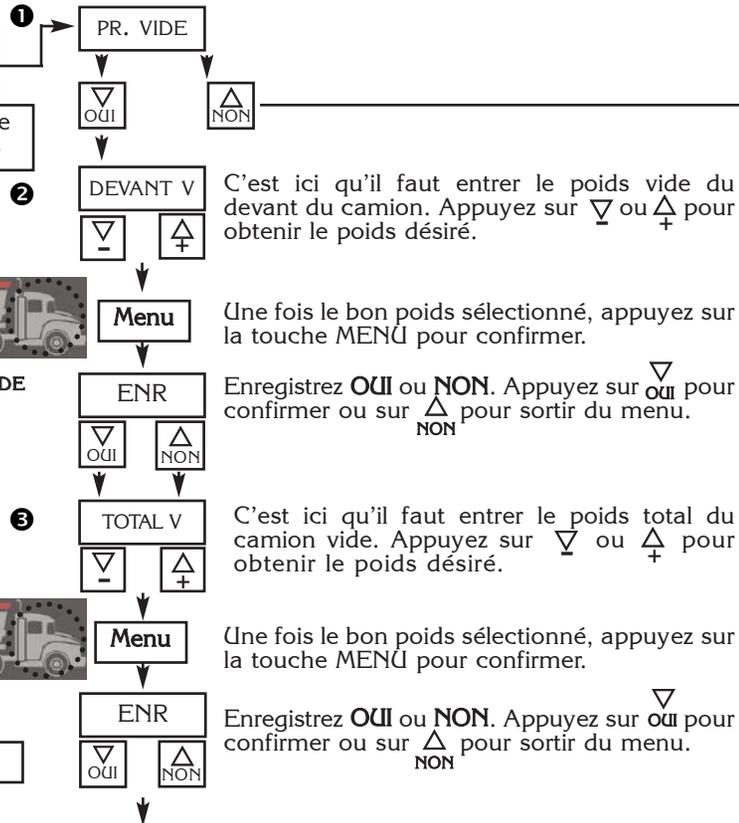

1 PR.VIDE : PROGRAMMATION VIDE

2 DEVANT V : DEVANT VIDE

3 TOTAL V : TOTAL VIDE

PROCÉDURE DE CALIBRAGE PLEIN

Étape n° 4

Avancer le devant du camion plein sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Devant plein
Ex. : 12 000 kg



Balance certifiée

Étape n° 5


Avancer tout le camion plein sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Total plein
Ex. : 32 000 kg



Balance certifiée

Étape n° 6 Mode programmation plein du calibrage

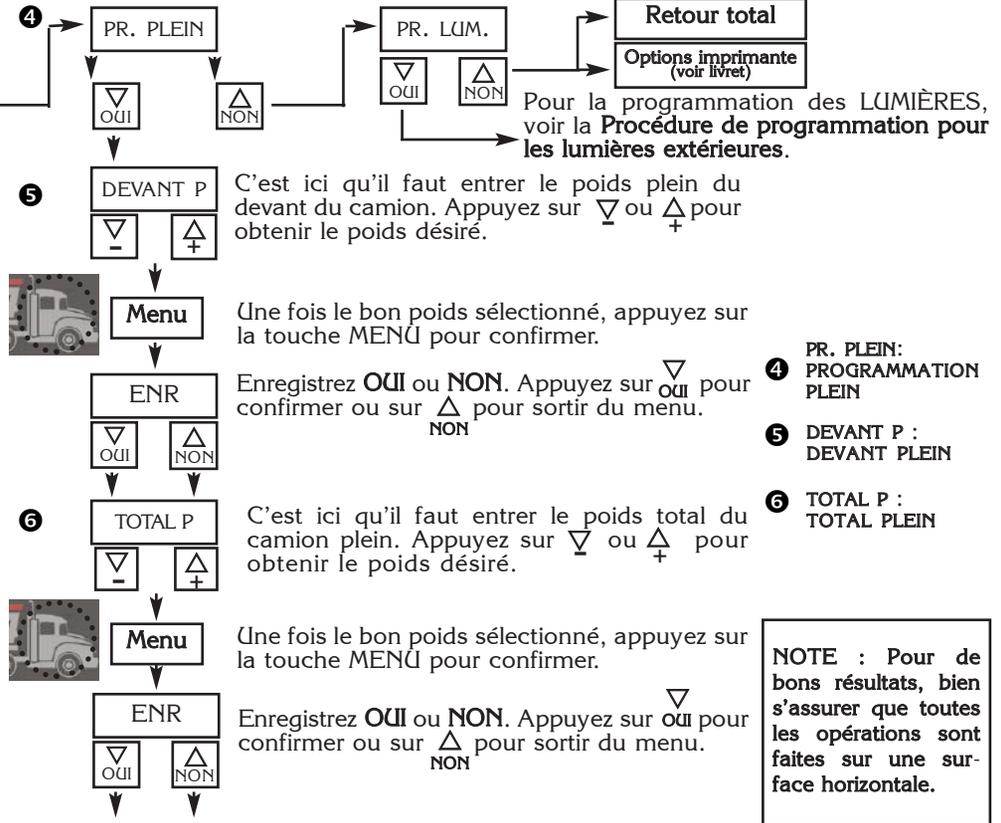

4 PR. PLEIN: PROGRAMMATION PLEIN

5 DEVANT P : DEVANT PLEIN

6 TOTAL P : TOTAL PLEIN

NOTE : Pour de bons résultats, bien s'assurer que toutes les opérations sont faites sur une surface horizontale.